

您的裝置在螢幕頂部顯示以下狀態指示：

圖示	說明	圖示	說明
	無訊號		FM 收音機已開啓
	訊號强度		FM 收音機已暫停
	網路搜尋		音樂播放中
	已連接 GPRS 網路		音樂播放已暫停
	已連接 EDGE 網路		新簡訊 (SMS)
	通話中		新多媒體訊息 (MMS)
	瀏覽網路		收到新電子郵件訊息
	連線至安全的網頁		新設定訊息
	漫遊 (在正常服務區以外)		新推送訊息
	已啓動來電轉接		已啓動正常設定
	無 SIM 卡		已啓動安靜設定
	已啓動藍牙		電池電量
	已啓動鬧鐘	10:00	目前時間
	已插入記憶卡		

接聽電話

- 接到來電時，按下 [↲]。
- 若要結束通話，按下 [⌂]。

撥打最近撥過的號碼

- 在待機模式下，按下 [↲] 顯示最近撥號清單。
- 向左或向右捲動以選擇通話類型。
- 向上或向下捲動以選擇號碼或姓名。
- 按下確認鍵以檢視通話的詳細資料，或按下 [↲] 以撥打號碼。

調整音量

調整鈴聲音量

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音設定**。
- 捲動至使用中的設定。

若您使用安靜設定，則無法調整鈴聲音量。

- 按下 **<編輯>** → **音量**。
- 捲動至**來電提醒**。
- 向左或向右捲動以調整音量，然後按下 **<儲存>**。

傳送和檢視訊息

傳送簡訊或多媒體訊息

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **建立訊息**。
- 輸入收件人號碼並向下捲動。
- 輸入訊息文字。請參閱「輸入文字」。若要傳送文字訊息，略過步驟**4**直接前進至步驟**5**。若要附加多媒體，從步驟**4**繼續。
- 向下捲動到工具列或按下 **<選項>** → **加入多媒體**，然後增加項目。
- 按下確認鍵以傳送訊息。

檢視簡訊或多媒體訊息

- 在功能表模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。
- 選擇文字或多媒體訊息。

撥打虛擬來電


當想退出會議或令人厭煩的會談時，可以虛擬一個來電。

啟動虛擬來電功能

在功能表模式下，選擇**設定** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電熱鍵**。

安裝 SIM 卡和電池

- 移除後蓋，並插入 SIM 卡。

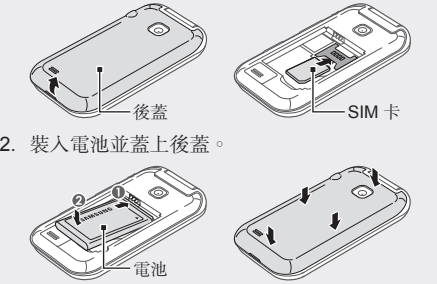

電池充電

如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

- 將旅行充電器插入多功能插孔。
- 充電完成後，請按下旅行充電器。



當您正在通話時，向上或向下按下瀏覽鍵便可調整音量。

若身處吵雜的環境，使用免持聽筒功能時可能難以聽清通話。為了達到更好的音訊效果，使用正常通話模式。

變更來電鈴聲

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **聲音設定**。
- 捲動至使用中的設定。

若正在使用安靜設定，則無法變更鈴聲。

- 按下 **<編輯>** → **語音通話鈴聲**。
- 選擇鈴聲。
- 若要切換至其他設定，請從清單中選擇。

使用智慧首頁螢幕

使用智慧首頁螢幕，可以存取應用程式、聯絡人和日曆活動或從待機模式檢視時鐘。

當使用智慧首頁畫面時，瀏覽鍵無法當成快捷鍵使用。

撥打虛擬電話

在待機模式下，按住瀏覽鍵下鍵。

啟動手機追蹤系統

當有人在裝置中插入新的 SIM 卡時，手機追蹤系統會將該聯絡人的號碼自動傳送給指定收件人以協助找到並取回裝置。啓動手機追蹤系統：

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **安全性** → **手機追蹤系統**。
- 輸入密碼，然後按下 **<確定>**。
- 首次存取**手機追蹤系統**時，系統會提示建立並確認密碼。
- 按下確認鍵以開啓手機追蹤系統。
- 選擇**收件人**開啓收件人清單。
- 按下 **<搜尋>** 以選擇聯絡人清單中的收件人。也可在收件人清單中輸入電話號碼時包括國家代碼 (帶有 **+**)。跳至步驟**8**。
- 選擇聯絡人。
- 選擇號碼 (如有需要)。
- 完成選擇聯絡人時，按下確認鍵以儲存聯絡人。

- 向下捲動並輸入發件人的姓名。
- 按下確認鍵 → **<接受>**。


- 請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致裝置損壞。
- 為了節約能源，當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅行充電器本身沒有電源開關，所以必須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。旅行充電器在使用時應緊密地保持在插座上。

插入記憶卡 (選購)

本裝置支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，其最高容量可到 16 GB (視記憶卡製造商和類型而定)。

- 在電腦上格式化記憶卡可能會導致無法與裝置相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。

- 開啓記憶卡插槽的外蓋。
- 將金色觸點向下，插入記憶卡。

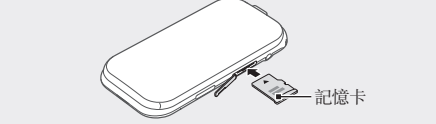

- 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。
- 關閉記憶卡插槽外蓋。

增加項目至智慧首頁

- 在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **智慧首頁**。
- 按下 **<編輯>**。
- 選擇要在智慧首頁螢幕顯示的項目。對於捷徑工具列，可以根據需要增加或删除捷徑。按下 **<選項>** → **編輯快捷鍵**。
- 按下 **<選項>** → **儲存**。
- 按下確認鍵。

可將待機螢幕變成另一風格。在功能表模式下，選擇**設定** → **顯示** → **智慧首頁**，然後向左或向右捲動至所需風格。

存取智慧首頁項目

按下瀏覽鍵以捲動檢視智慧首頁螢幕上的項目，然後按下確認鍵選擇項目。

輸入文字

變更文字輸入模式

- 按下 **[#]** 以在中文、英文和數字輸入模式之間切換。
- 按住 **[#]** 以在英文輸入模式中變更大小寫字母或在中文輸入模式中切換注音和 T 筆劃模式。
- 按下 **[✕]** 以切換至符號模式。

說明圖示

	注意： 註解、使用提示或其他資訊
	接著： 執行某個步驟時所必須選擇的選項或功能表順序，例如：在功能表模式下，選擇 訊息 → 建立訊息 (表示先選擇 訊息 ，接著選擇 建立訊息)
[]	方括弧： 裝置按鍵；例如： [⌂] (表示 電源/結束鍵)
< >	尖括弧： 軟鍵，用以控制每個螢幕上的不同功能；例如： <確定> (表示 確定軟鍵)

開啟或關閉裝置

若要開啓裝置：

- 按住 [⌂]。
- 輸入 PIN 碼，並按下 **<確認>** (如有需要)。
- 設定精靈開啓時，根據需要透過以下螢幕自訂裝置。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

若要關閉裝置，請重複上面的步驟**1**。

存取功能表

若要存取裝置功能表：

- 在待機模式下，按下 **<功能表>** 以存取功能表模式。
- 視您的地區或服務供應業者而定，您可能需要按下確認鍵以存取功能表模式。若使用智慧首頁畫面，則無法透過確認鍵存取功能表模式。
- 使用瀏覽鍵以捲動至功能表或選項。
- 按下 **<選擇>** 或確認鍵以確認亮顯選項。
- 按下 **<上一步>** 可移到上一層；按下 [⌂] 可返回待機模式。

- 若要存取要求使用 PIN2 的功能表，則必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN2。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。
- 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

撥打電話

- 在待機模式下，輸入區號和電話號碼。
- 按下 [↲] 撥號。
- 若要結束通話，按下 [⌂]。

符號模式

按下適當的英數字元鍵以輸入符號。

使用其他功能輸入文字

- 若要移動游標，按下瀏覽鍵。
- 若要逐一刪除字元，按下 **<清除>**。若要快速刪除字元，按住 **<清除>**。
- 若要在字元之間插入空格，按下 **[0]**。
- 若要在英文輸入模式下輸入標點符號，按下 **[!]**。

新增聯絡人

儲存新聯絡人的記憶體位置可以預設，視服務供應業者而定。若要變更記憶體位置，在功能表模式下，選擇**聯絡人** → **<選項>** → **設定** → **儲存新聯絡人到** → 記憶體位置。

- 在待機模式下，輸入電話號碼並按下 **<選項>**。
- 選擇**加到聯絡人** → 記憶體位置 (如有需要) → **建立聯絡人**。
- 選擇號碼類型 (如有需要)。
- 輸入聯絡人資料。
- 按下確認鍵或按下 **<選項>** → **儲存**以新增聯絡人至記憶體。

收聽音樂

- 在功能表模式下，選擇**音樂**。
- 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 使用下列按鍵來控制播放：

按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">左鍵：重新啓動播放；跳到上一段 (在 3 秒內按下)；在檔案中往回搜尋 (按住) 右鍵：跳到下一段；在檔案中快轉掃描 (按住) 上/下鍵：調整音量
1	插入耳機時，啓動 5.1 聲道立體聲系統
2	選擇音效
3	啓動或停用隨機播放模式
4	變更重複模式
5	變更視覺效果
6	為當前曲目評級

在功能表模式下，選擇**我的檔案** → **影片** → 影片檔案。

收聽 FM 收音機

- 插入耳機到裝置。
- 在功能表模式下，選擇**程式** → **FM 收音機**。
- 按下確認鍵以啓動 FM 收音機。
- 按下 **<是>** 開始自動搜尋。收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。
- 首次開啓 FM 收音機時，裝置會提示開始自動搜尋。
- 使用下列按鍵來控制 FM 收音機：

按鍵	功能
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none">左/右鍵：微調頻率；搜尋可用的收音機電台 (按住) 上/下鍵：調整音量